		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

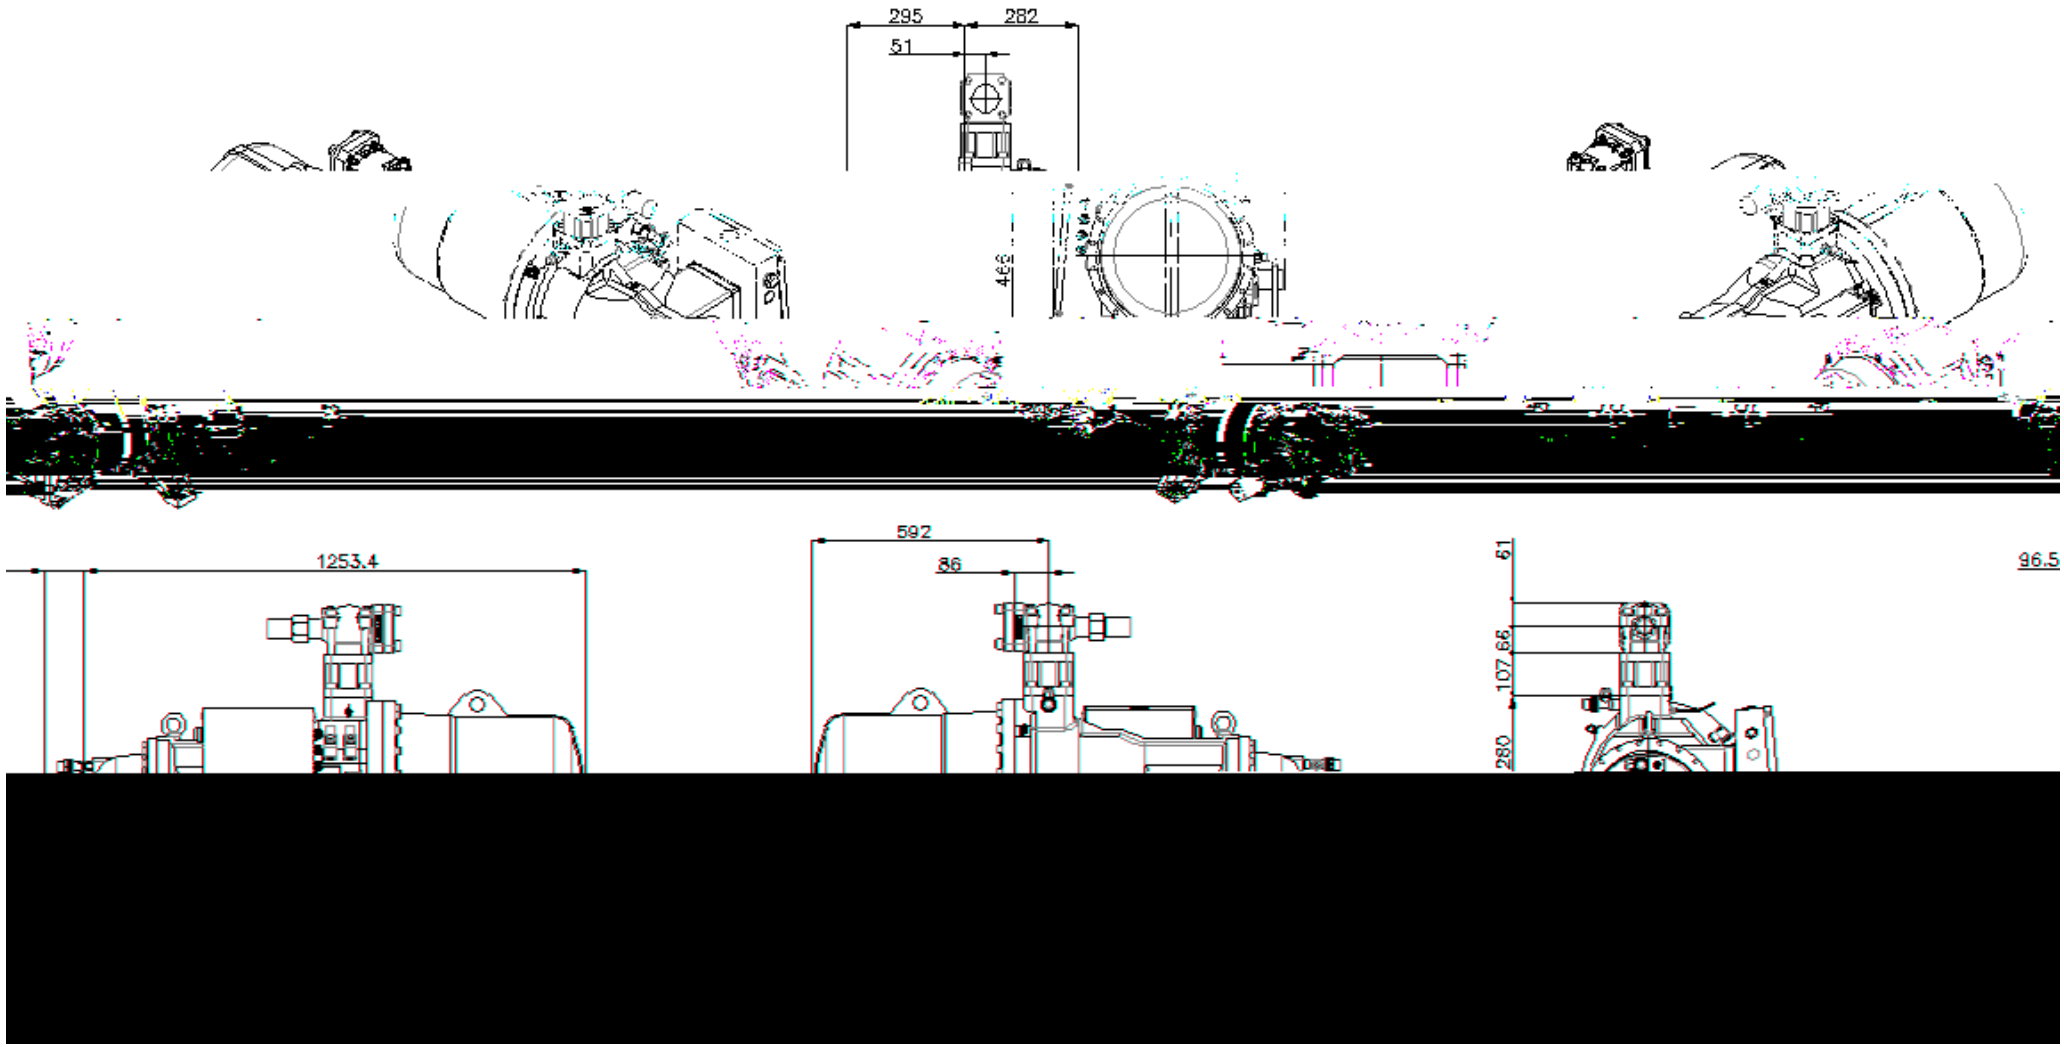
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

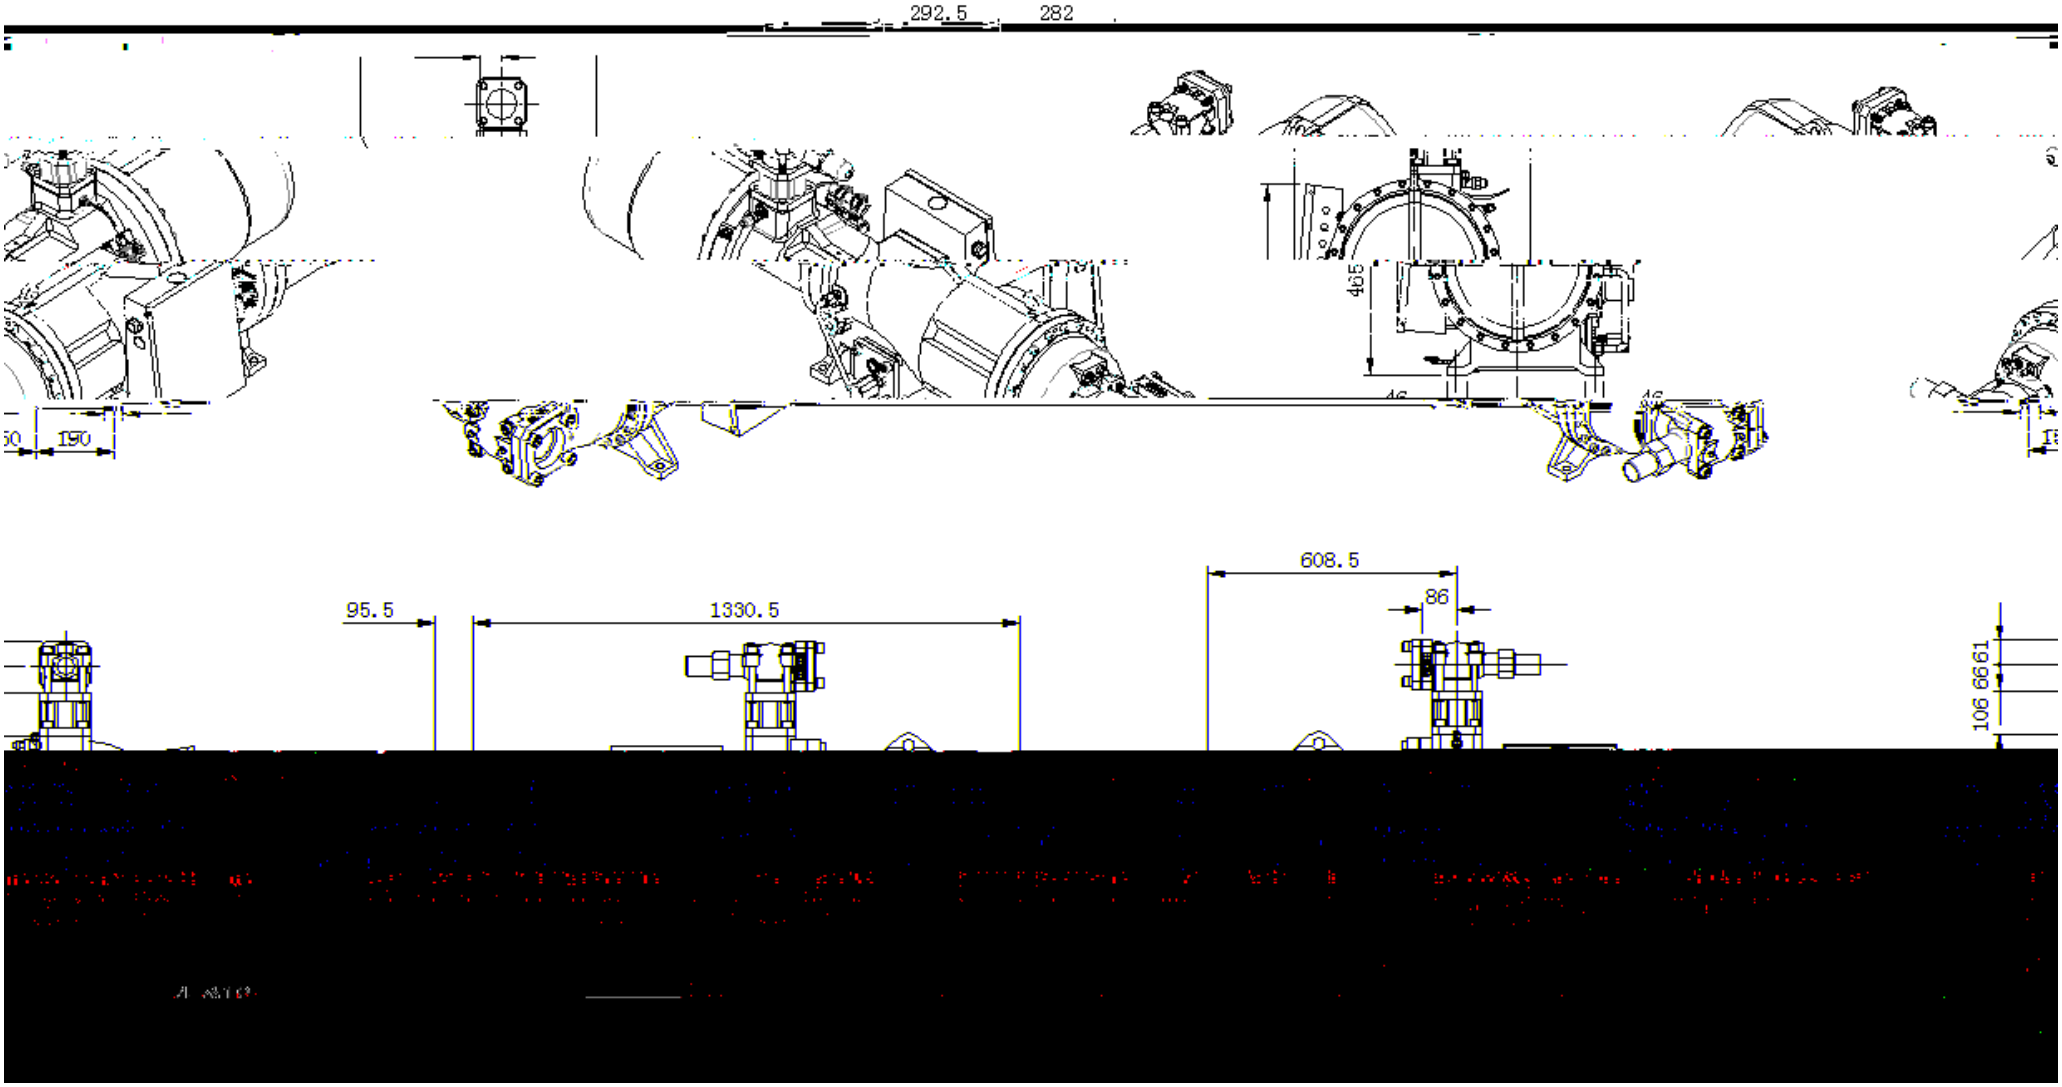
292.5
282
190
95.5
1330.5
608.5
86
106
66
61

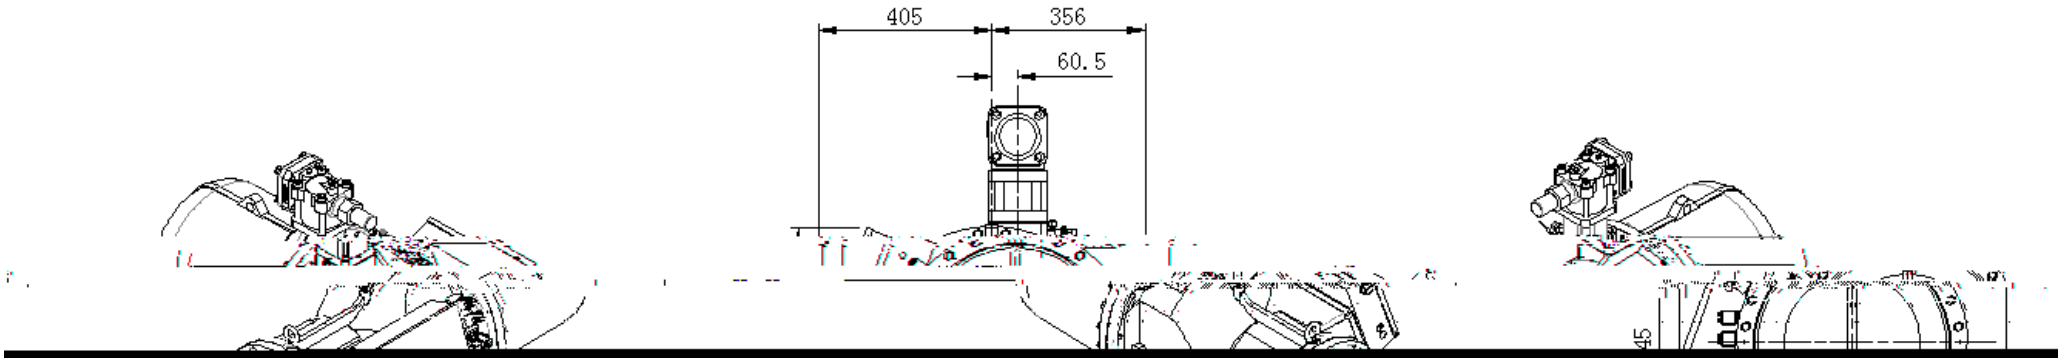

[redacted]

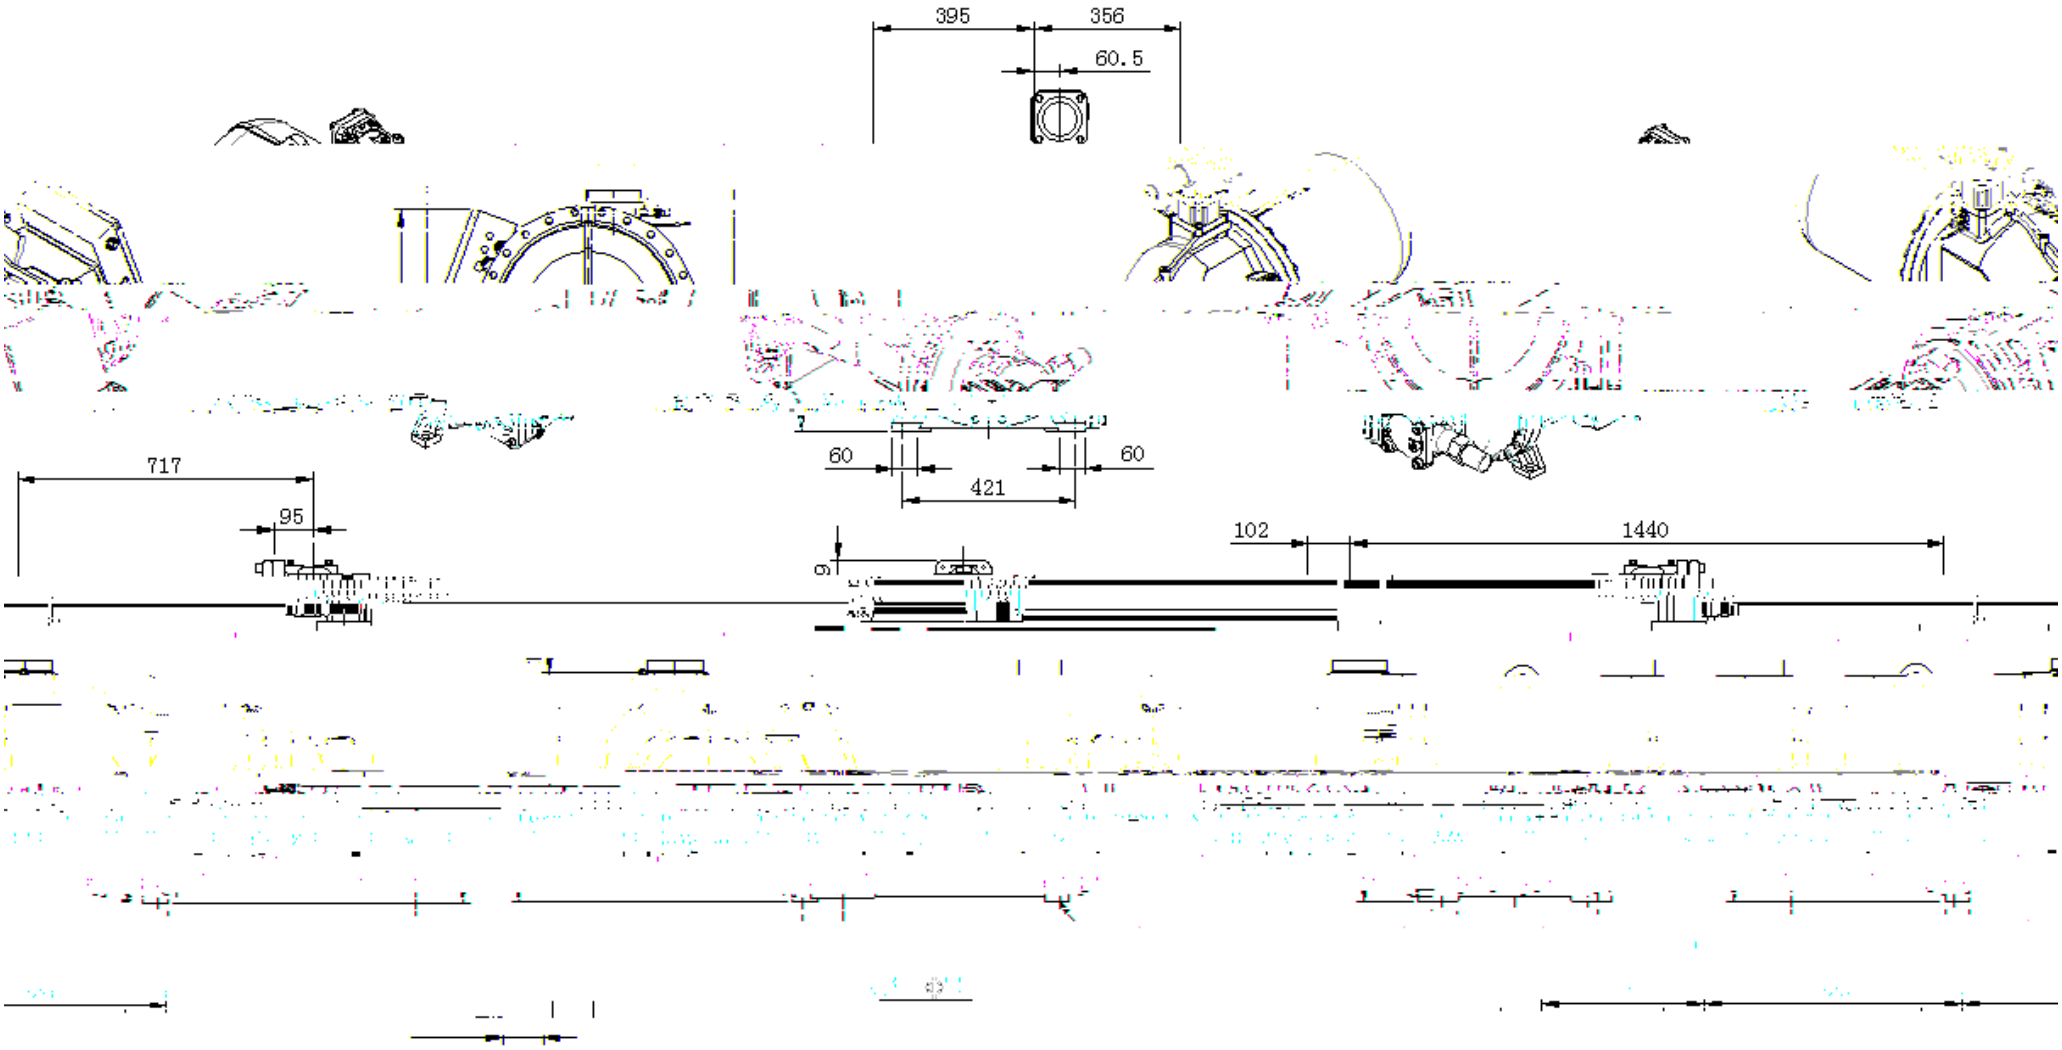
395
356
60.5
60
60
421
717
95
102
1440

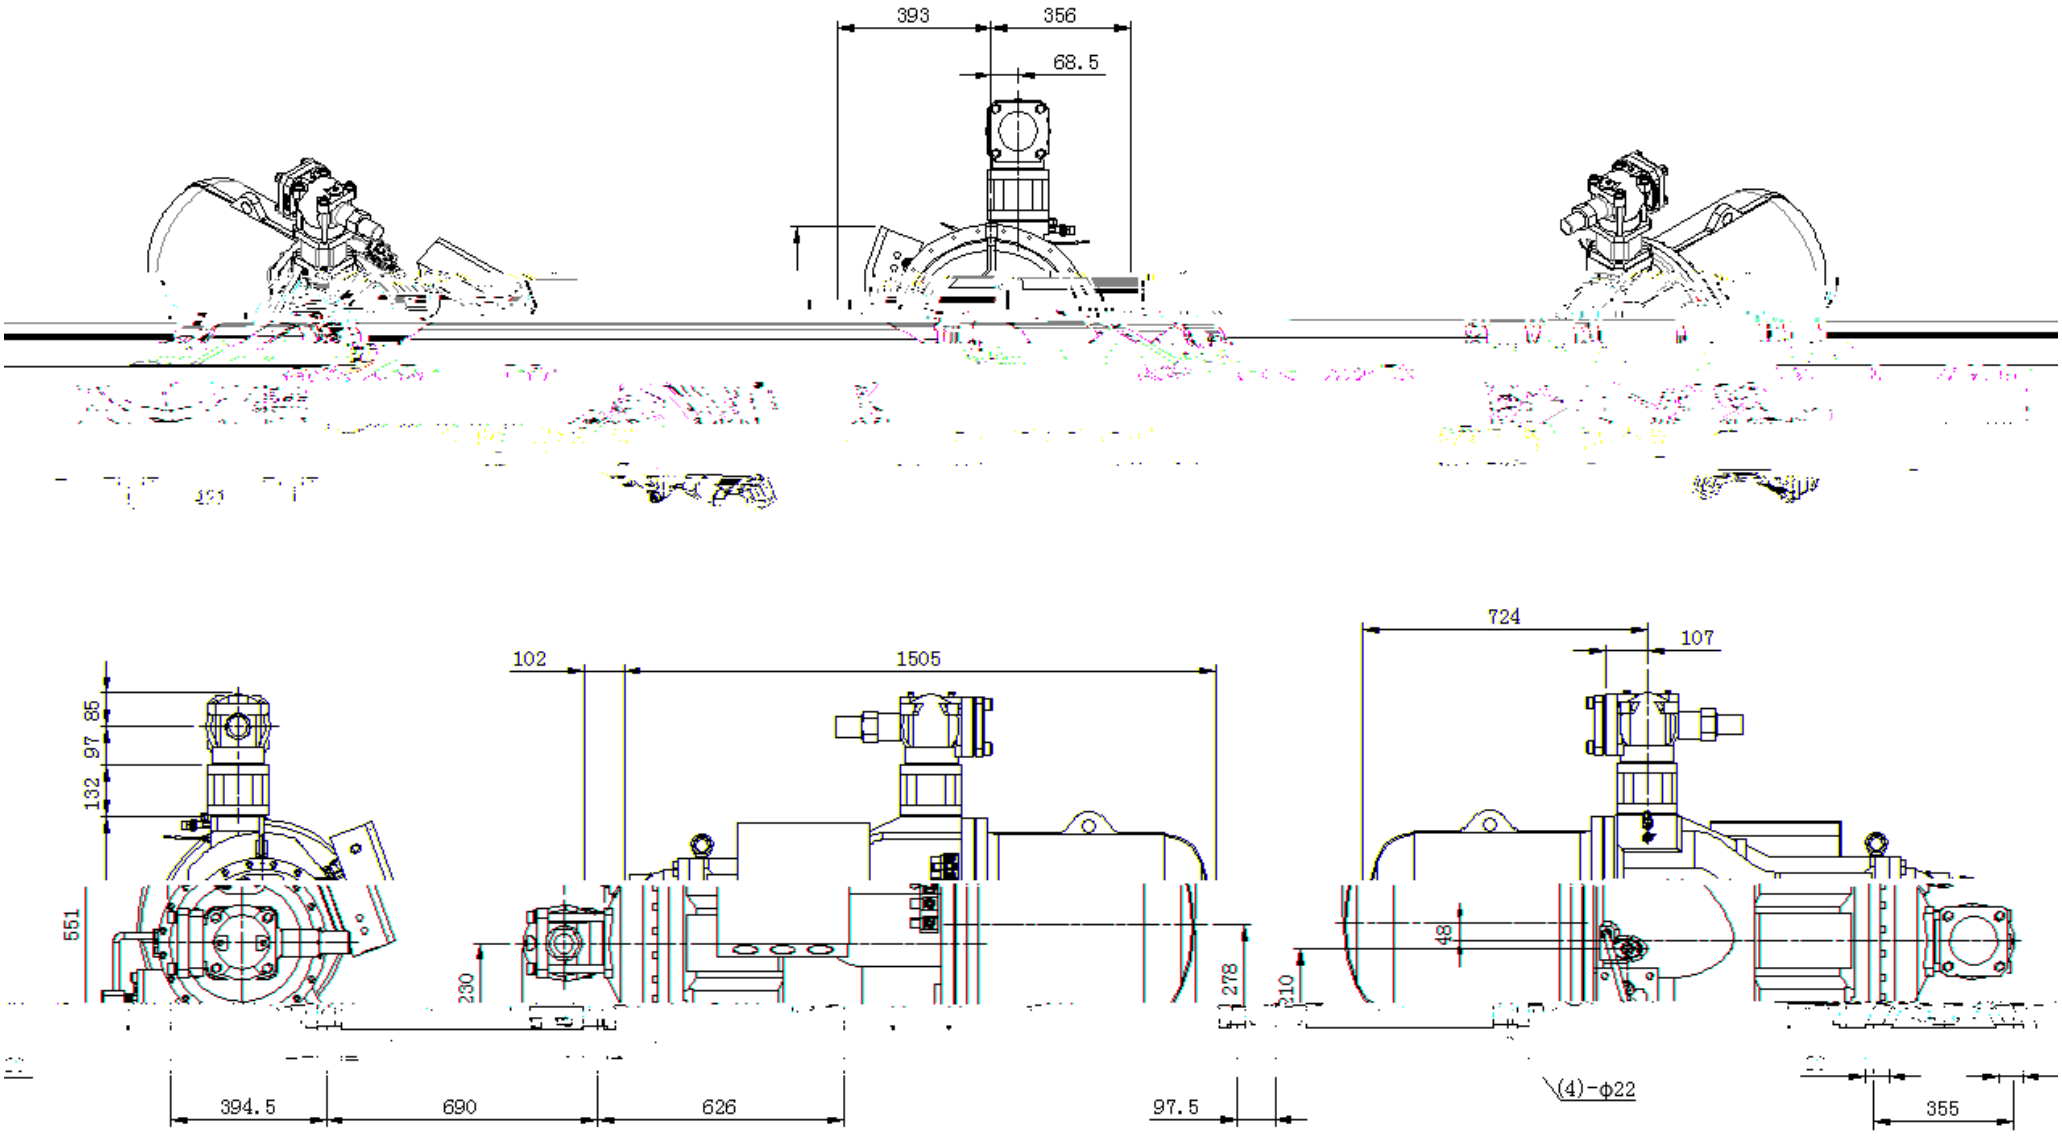
393
356
68.5
102
1505
724
107
85
97
132
551
230
278
210
48
394.5
690
626
97.5
(4)-φ22
355

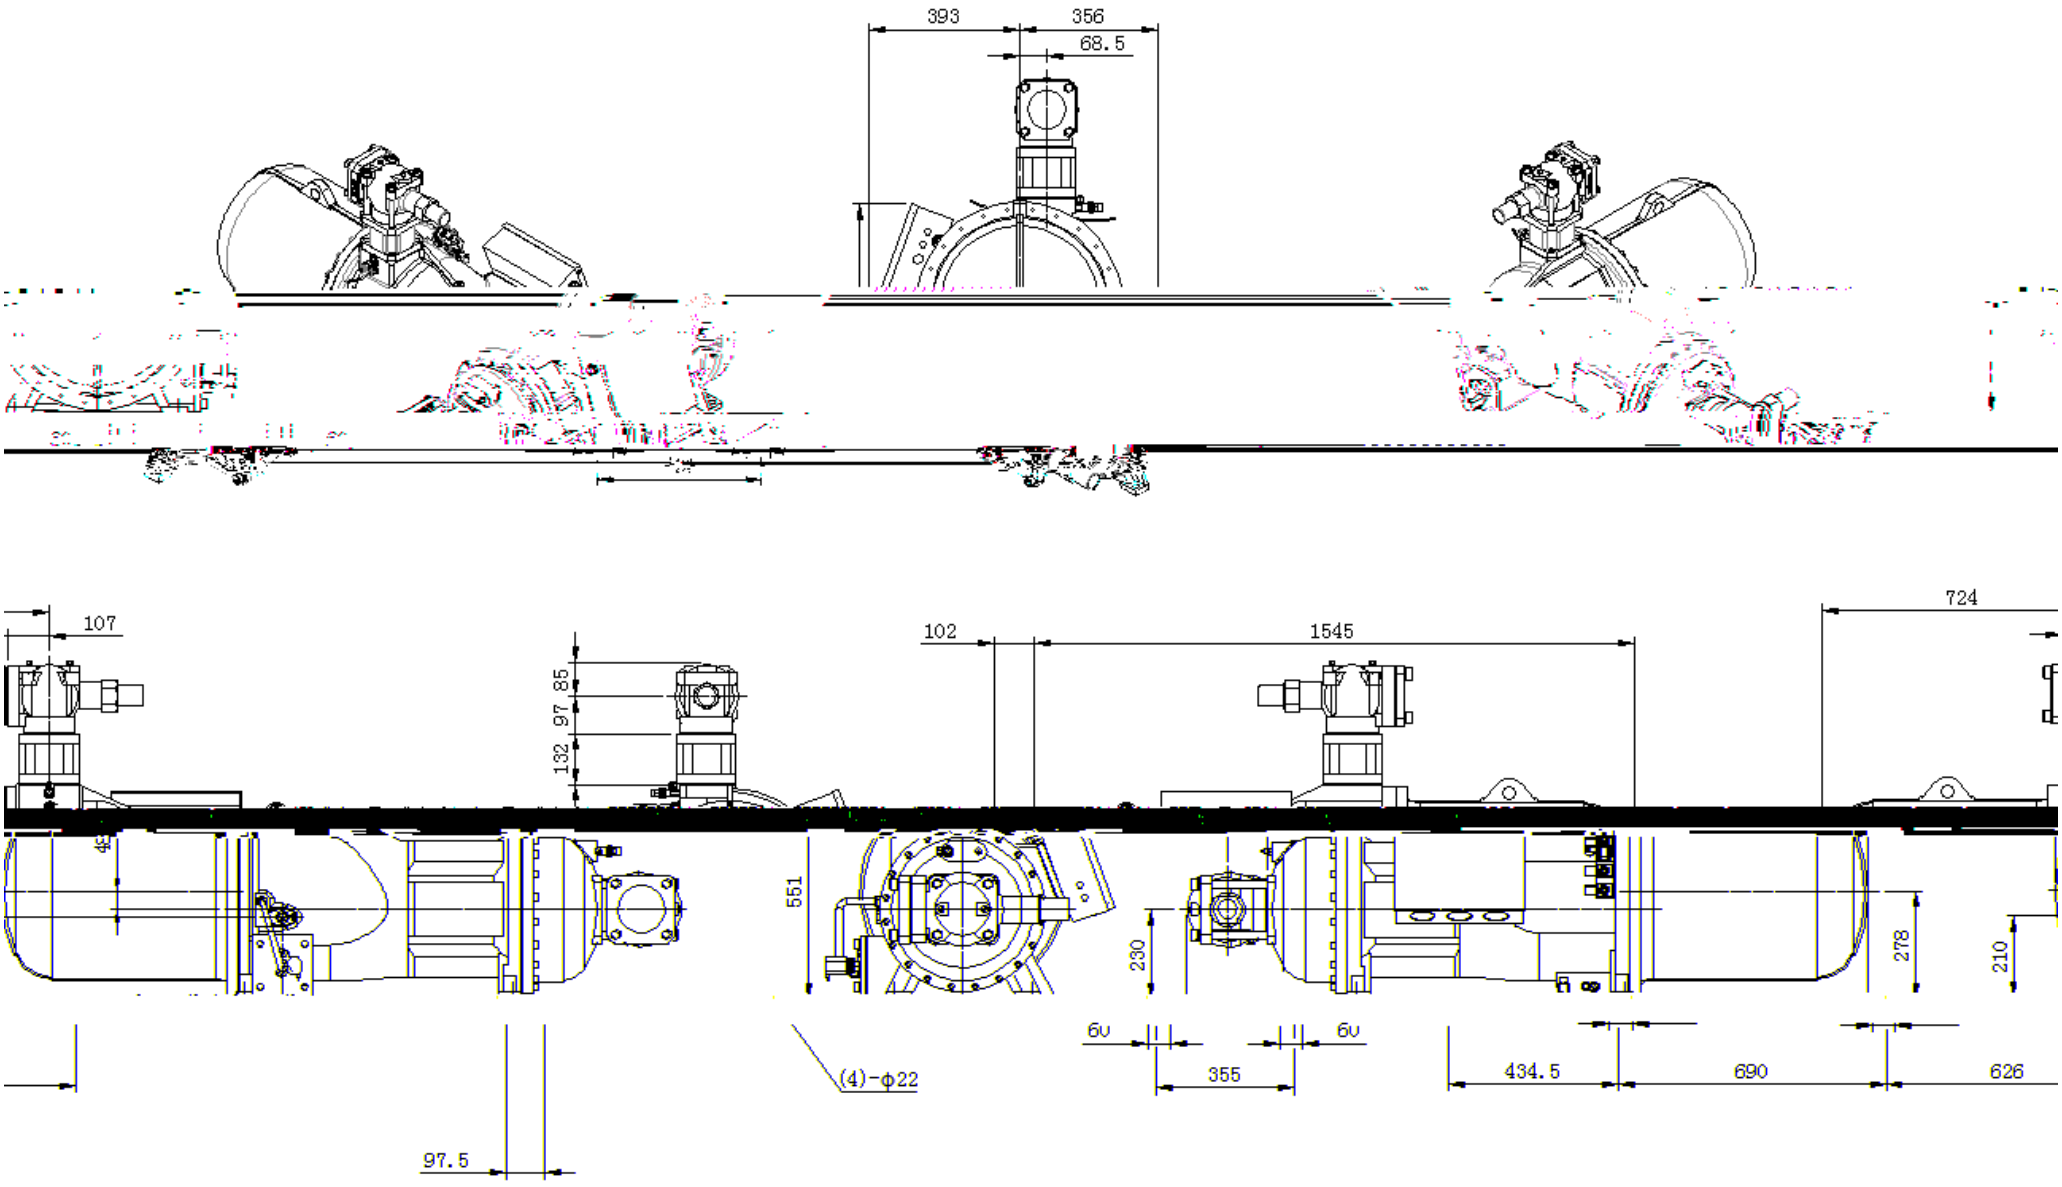
393
356
68.5
107
132
97
85
102
1545
724
551
230
278
210
6U
6U
355
434.5
690
626
(4)-φ22
97.5

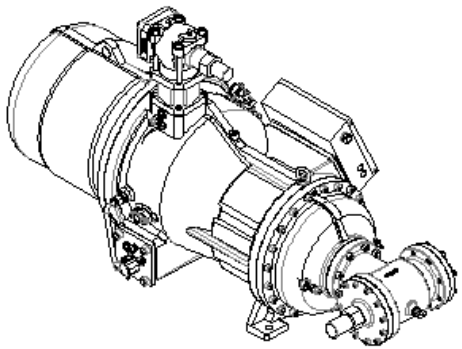

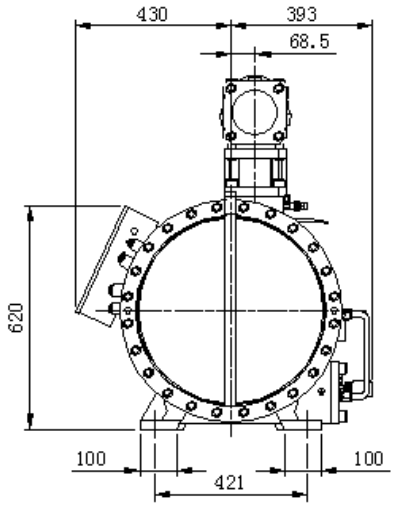
430
393
68.5
620
100
421
100

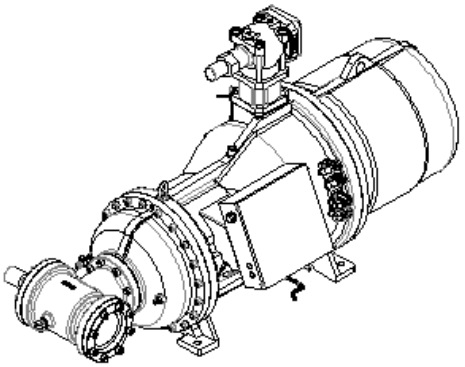

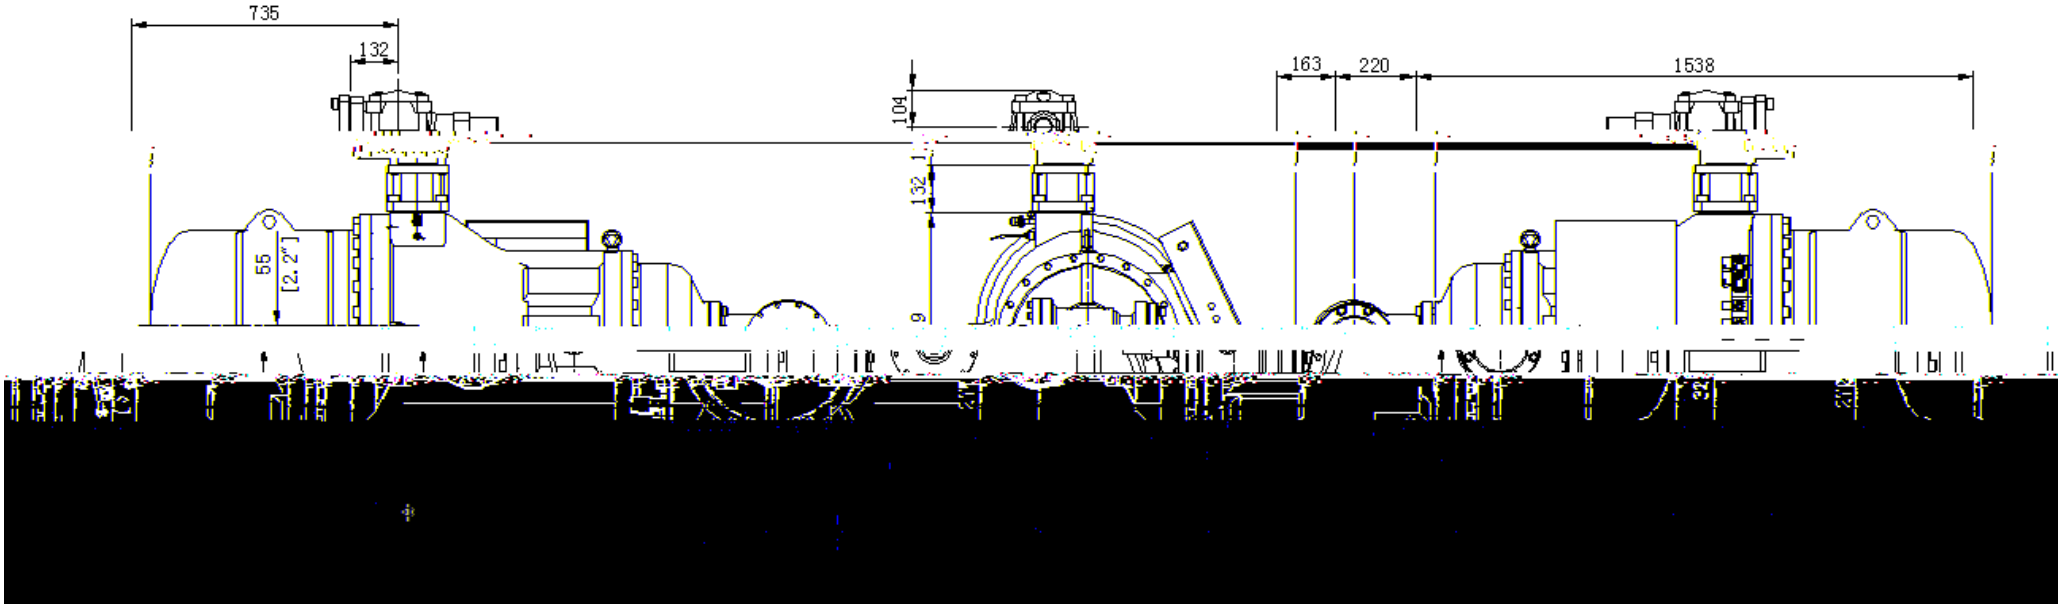
735
132
104
132
9
55
[2.2"]
163
220
1538

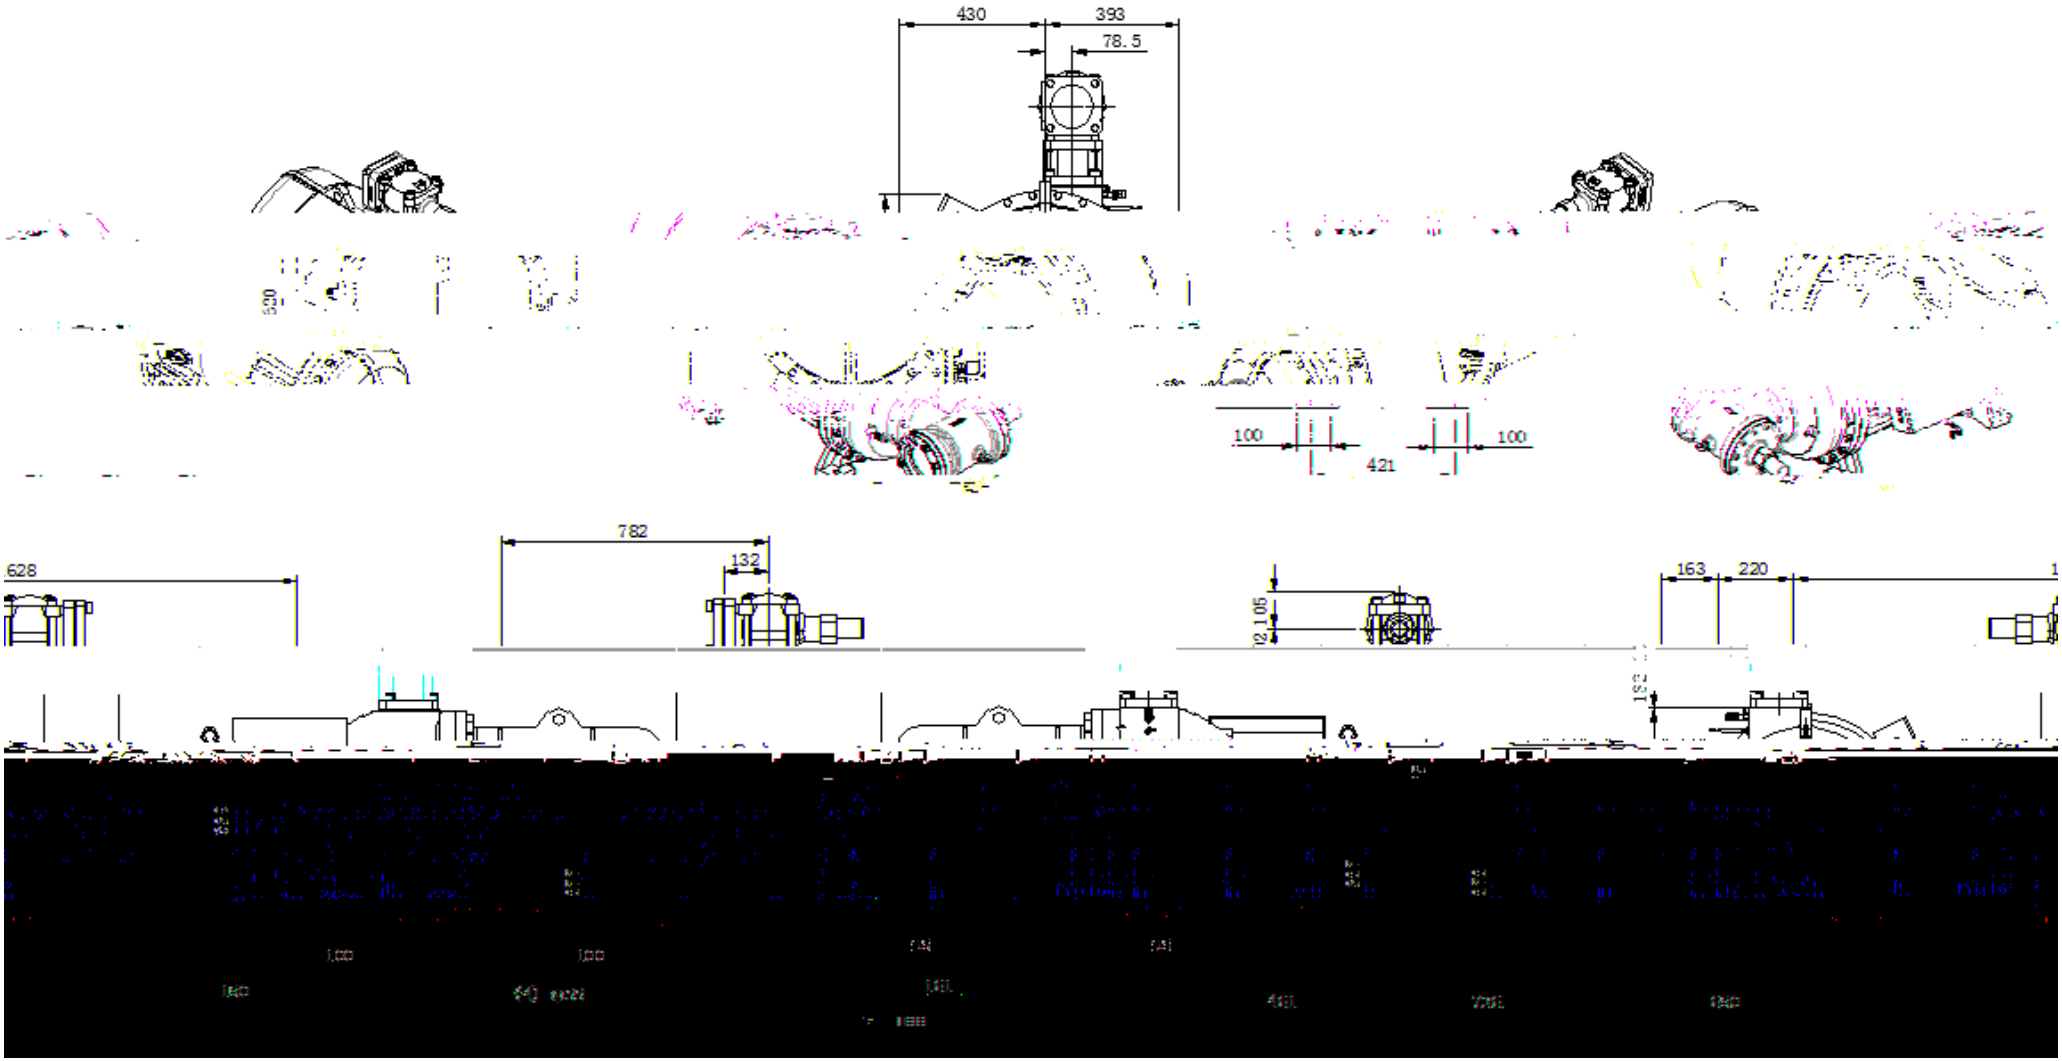
430
393
78.5
100
421
100
628
782
132
105
163
220

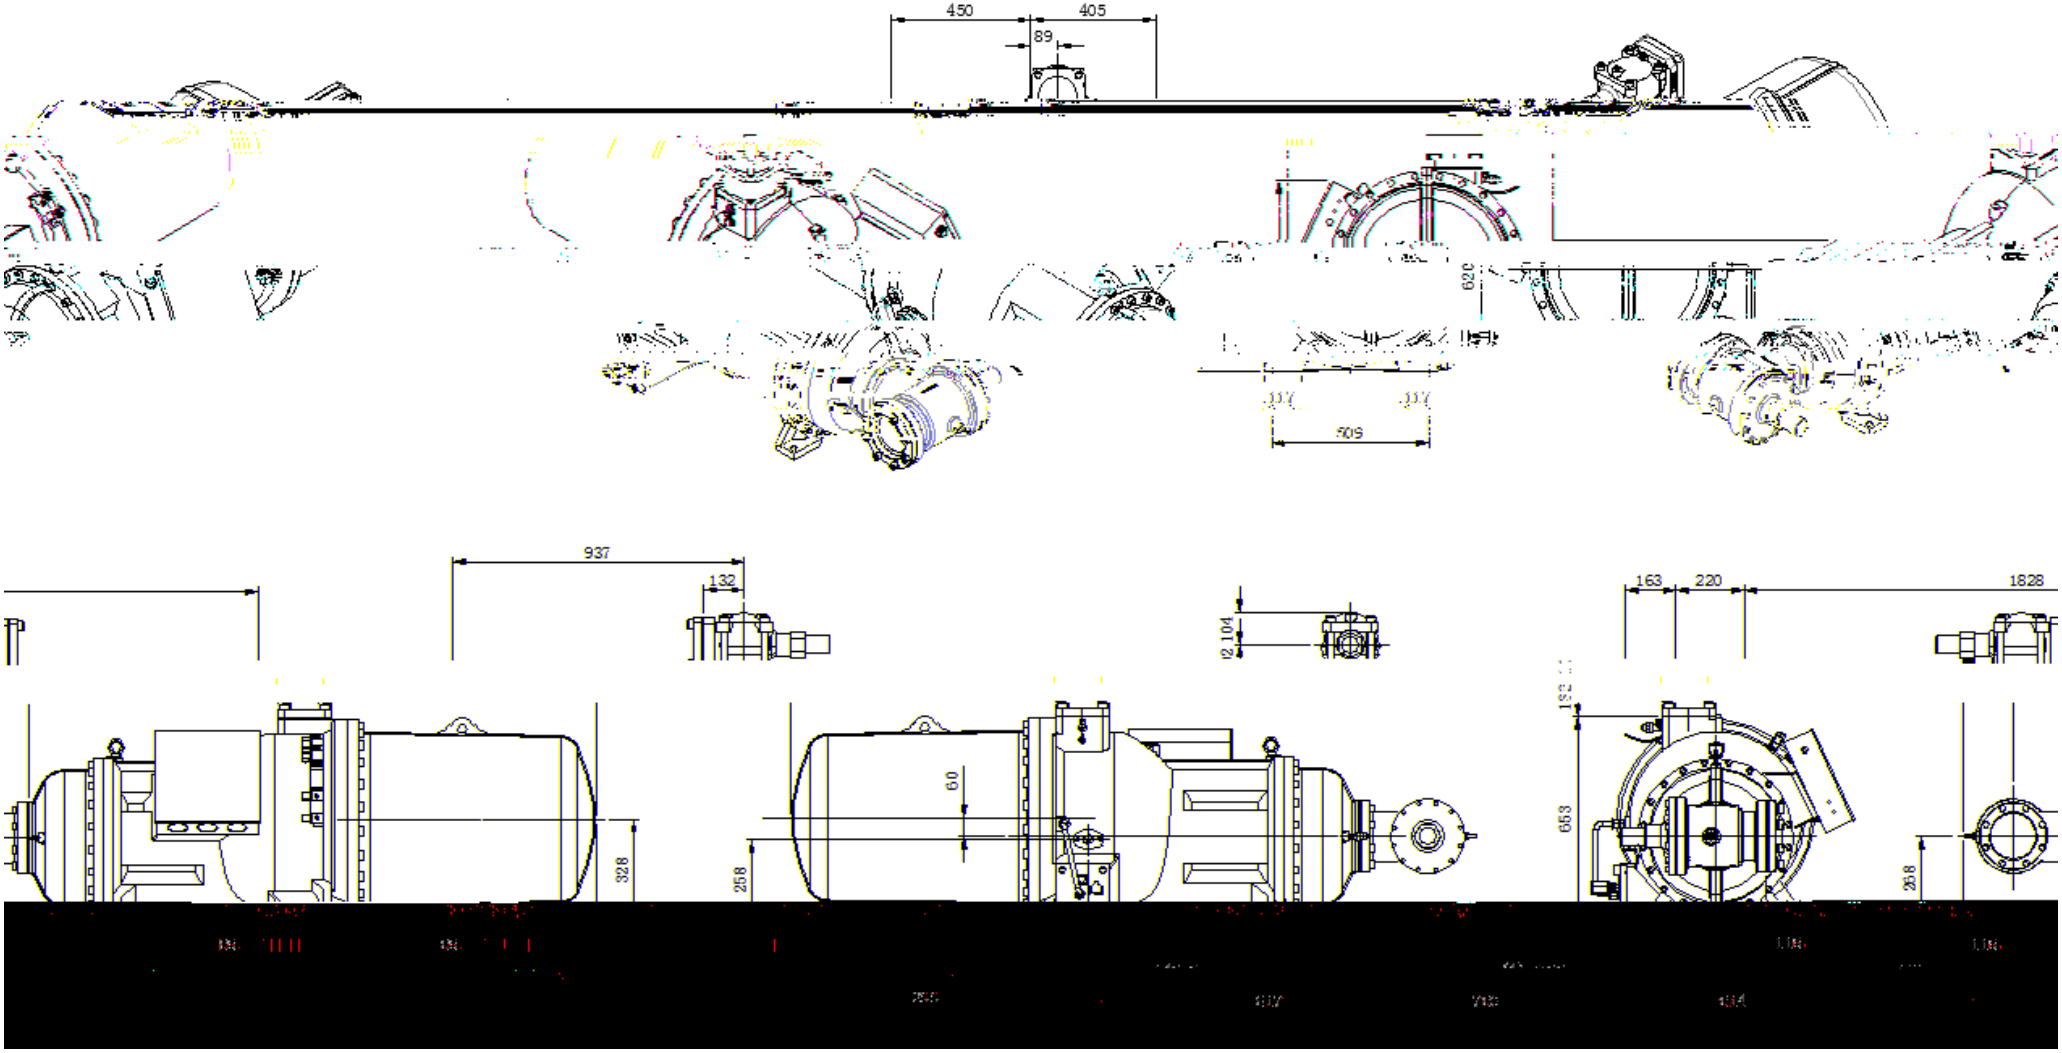
450
405
89
620
509
937
132
104
163
220
1828
60
328
258
653
28.8

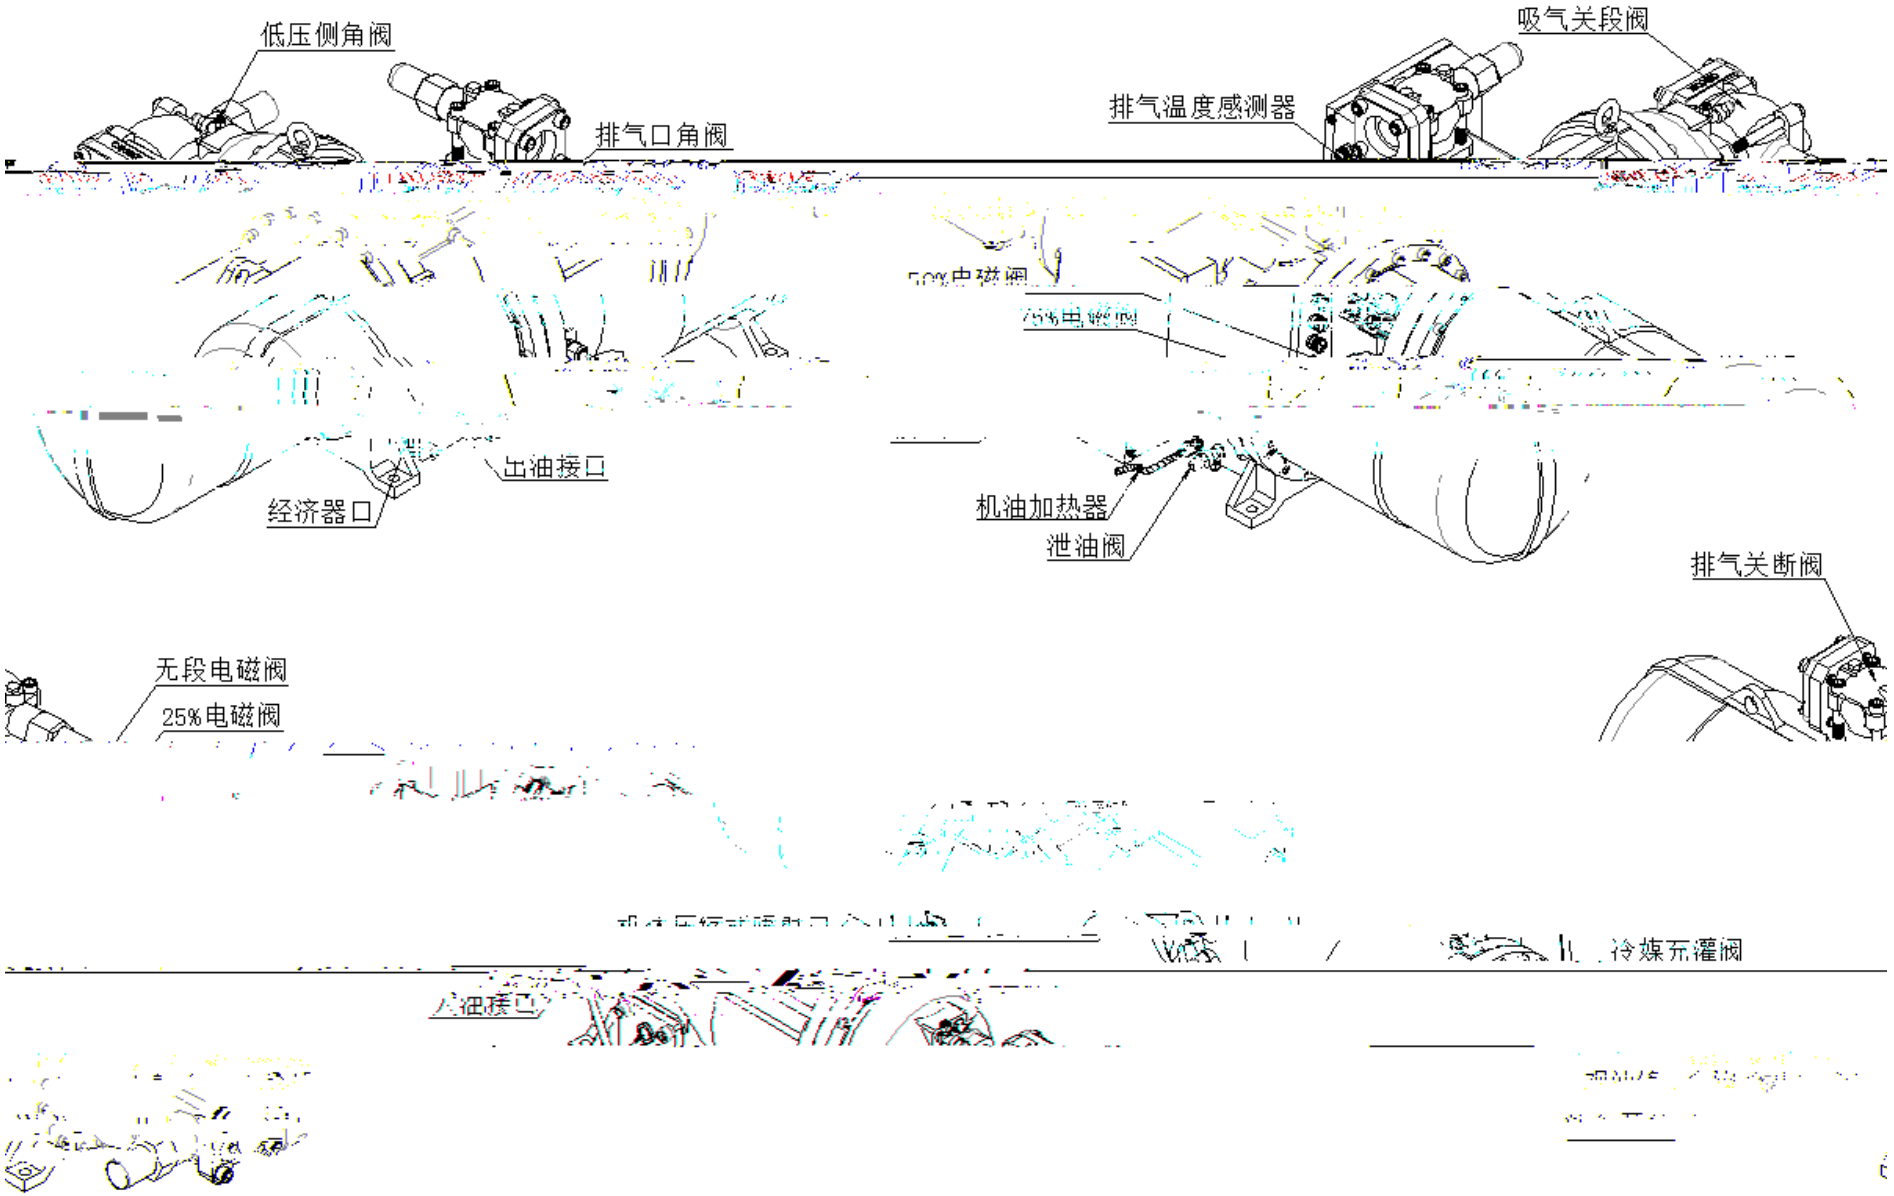
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀

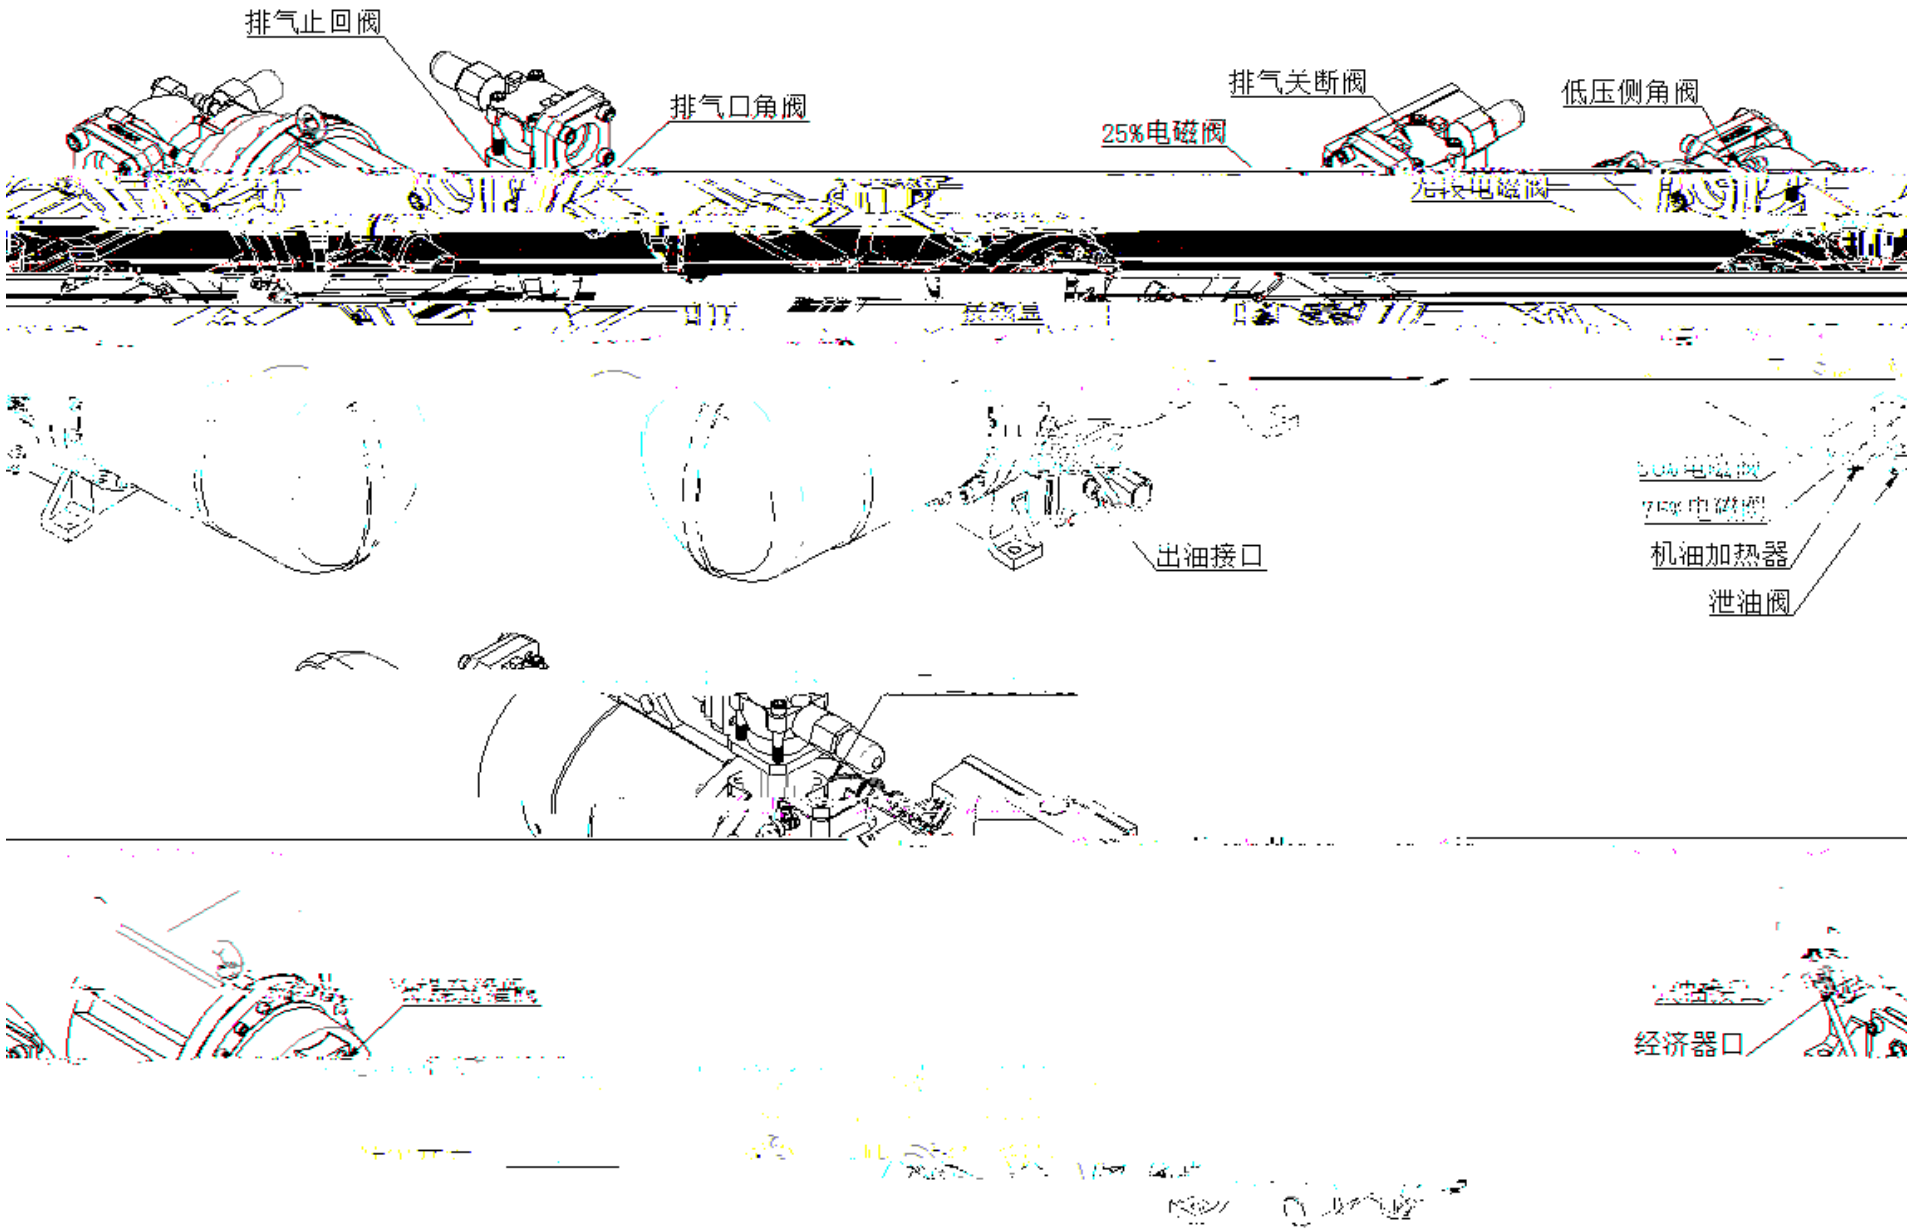
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口

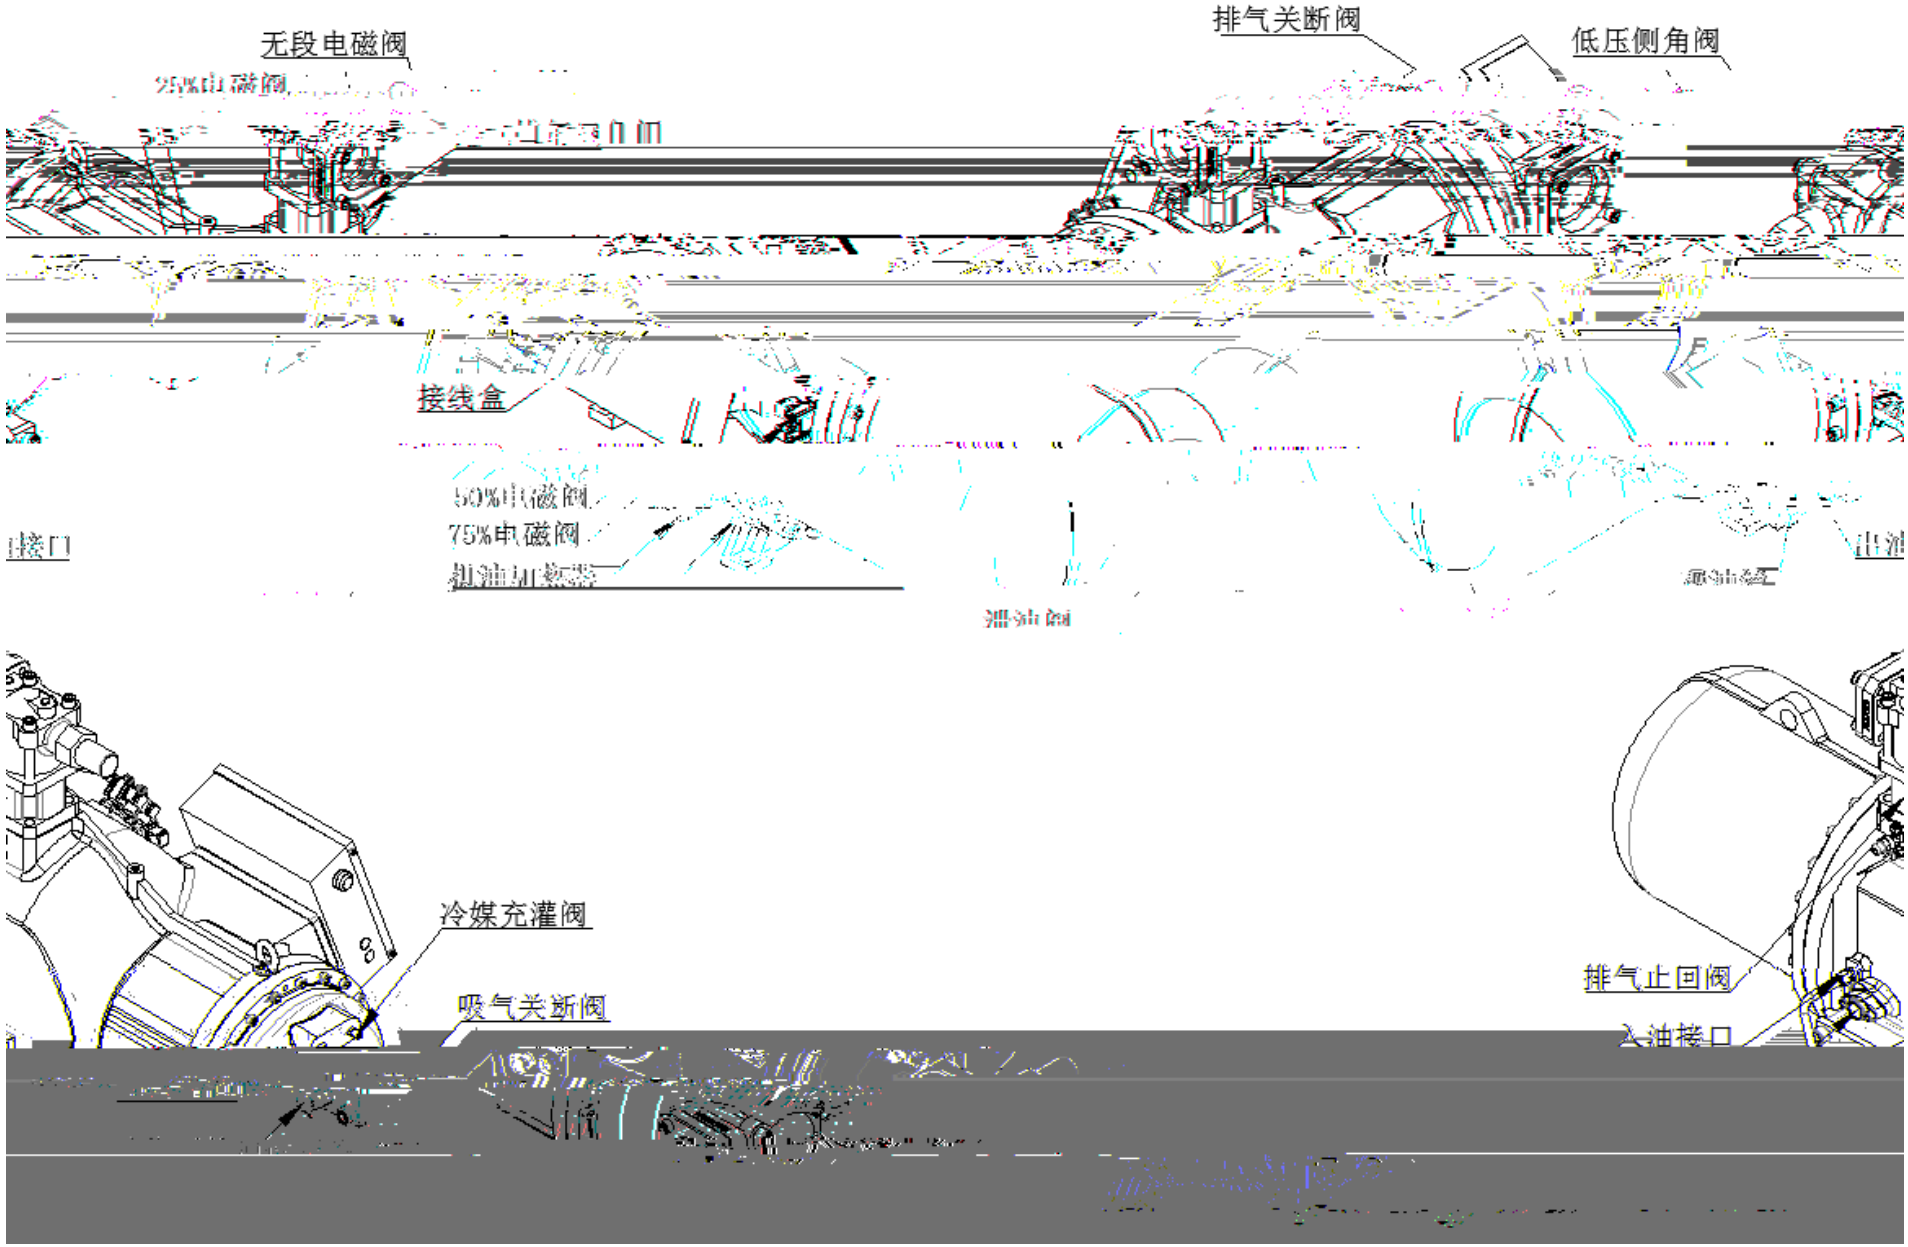
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
75%电磁阀
冷媒充灌阀
吸气关断阀
排气止回阀

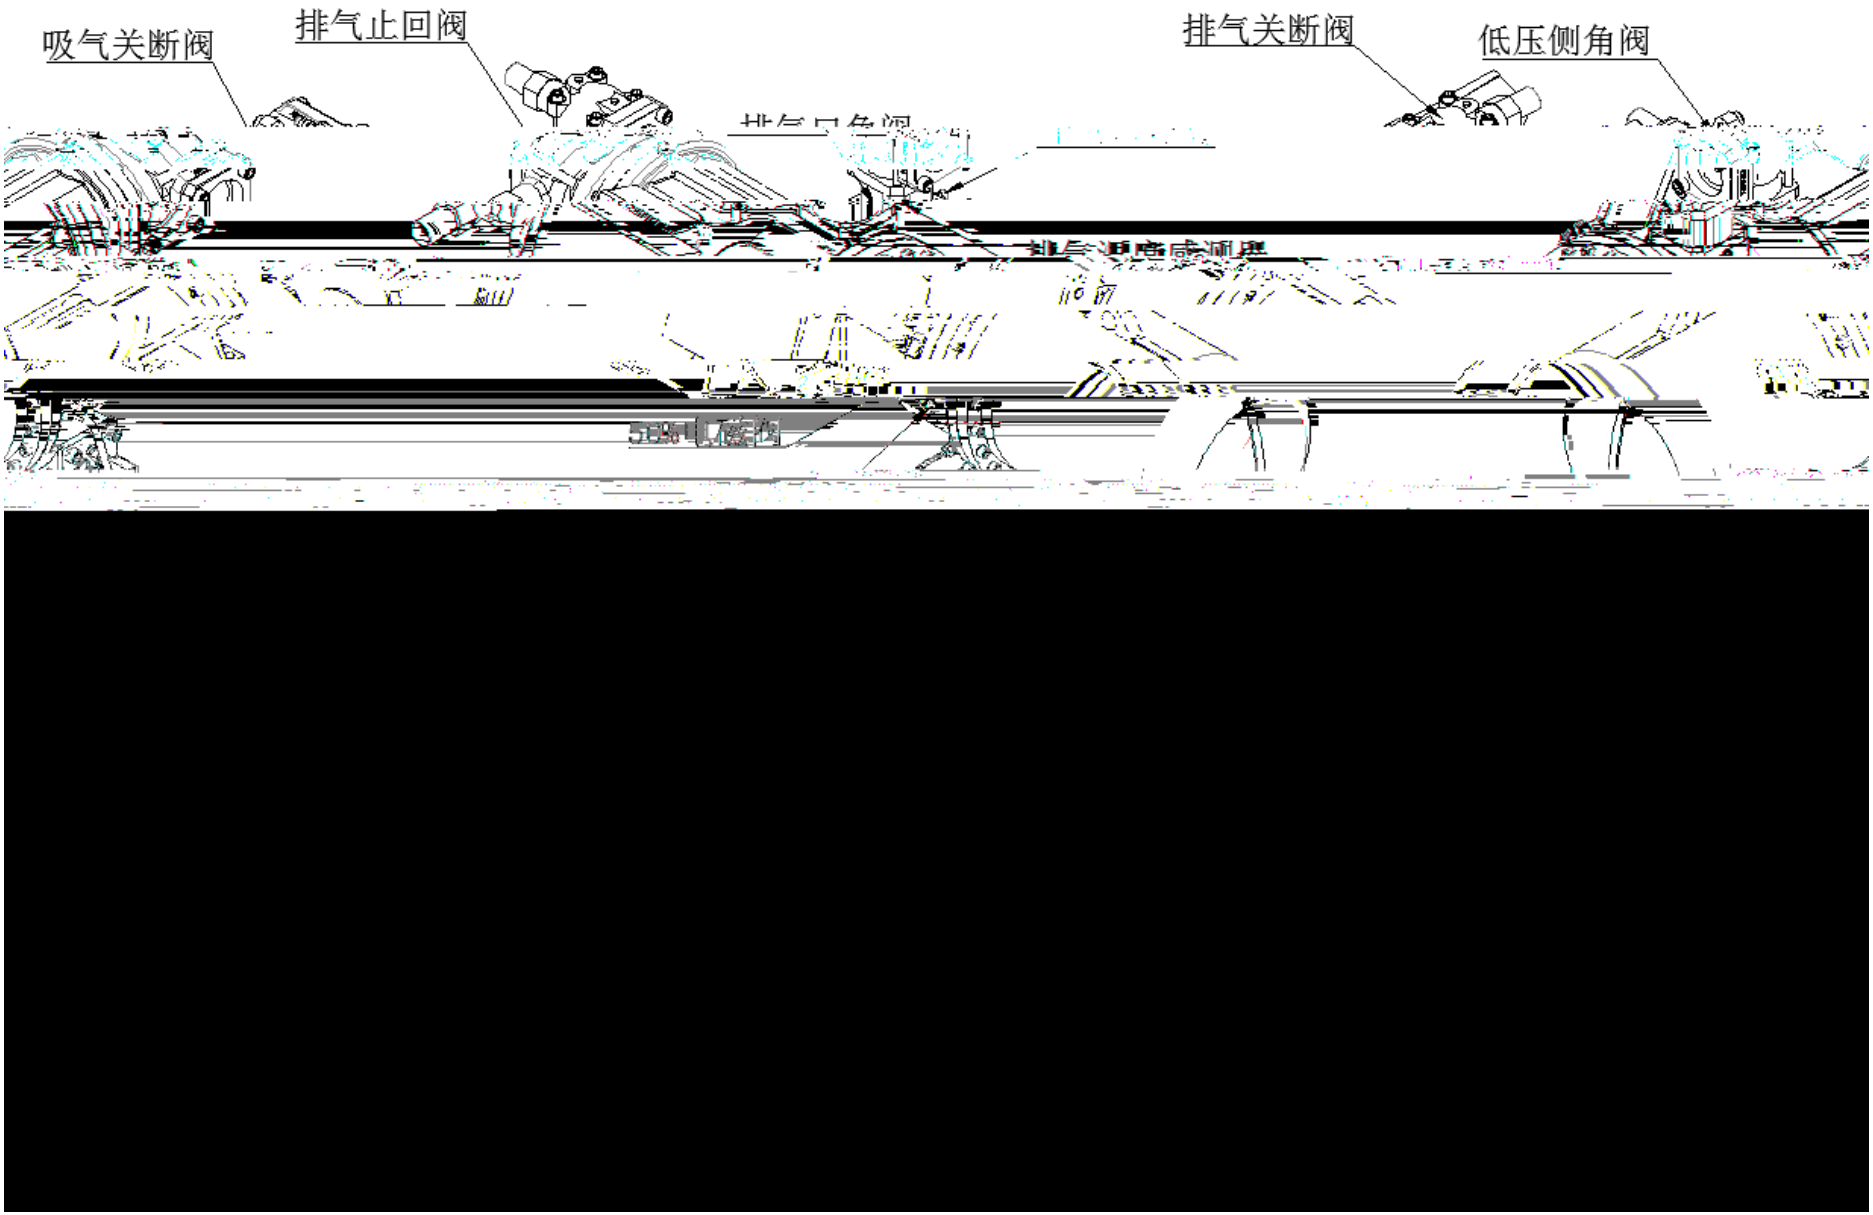
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

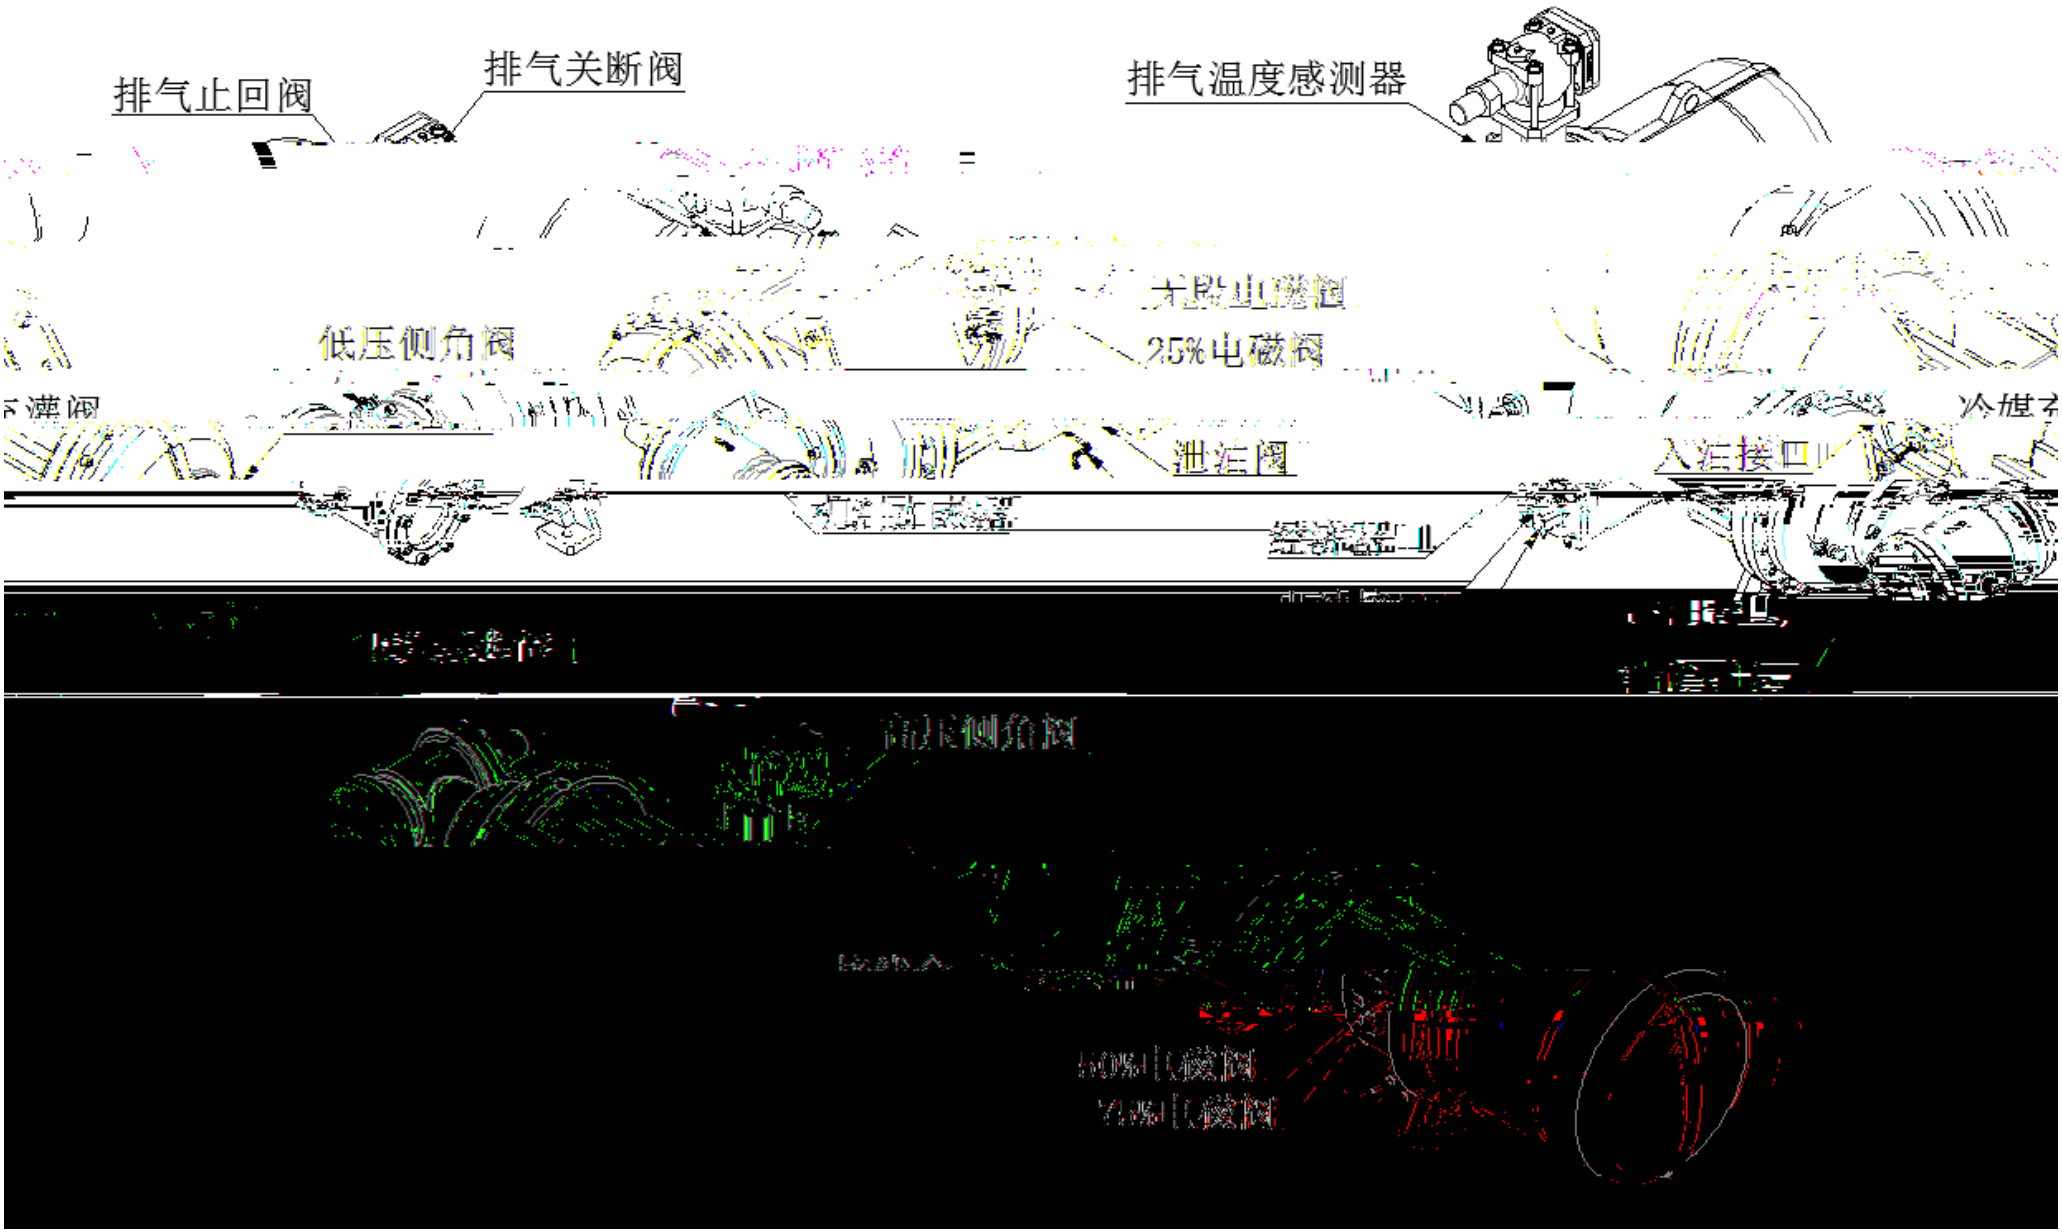
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
低压侧角阀
25%电磁阀
泄污阀
高压侧角阀

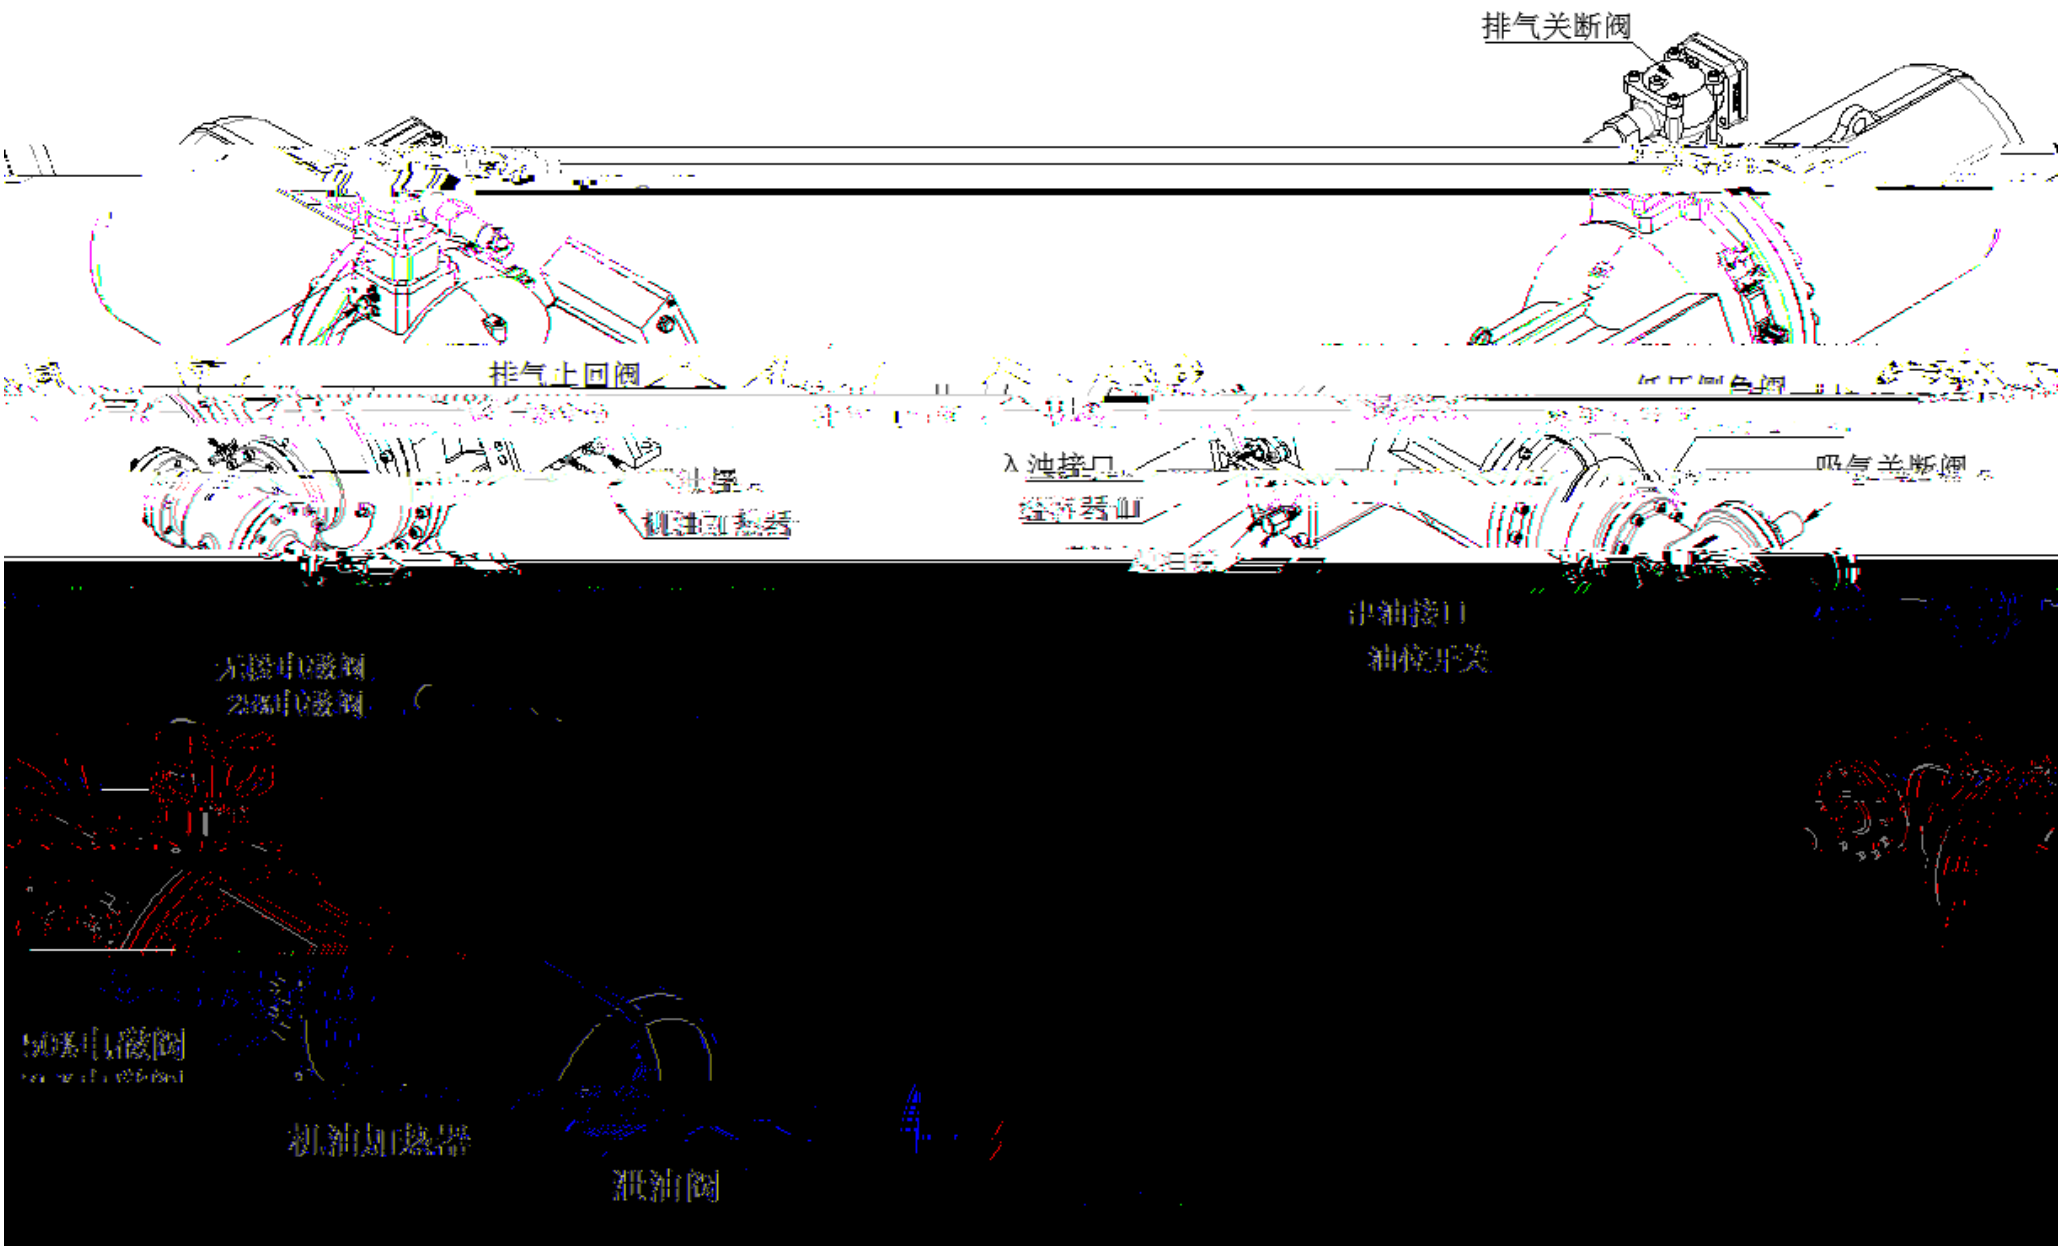
排气关断阀
排气止回阀
吸气关断阀
油位开关
油加热器
泄油阀

~